

HƯỚNG DẪN NHANH HỌP HNTH

A/ Dùng thiết bị Veda



Yêu cầu chung: Thiết bị hoạt động bình thường; khi test Local (tại chỗ): Màn hình hiển thị có tín hiệu và hiển thị Camera tại phòng họp, Loa và Micro kết nối với hệ thống âm thanh hội trường nếu có

- Dùng thiết bị chuyên dụng Veda phải được chạy trên hạ tầng mạng

+ Vào Cài đặt: Bấm Menu (phím 3 gạch ngang) – Ok vào Cấu hình

- Đặt tên điểm cầu tại mục Chung: Điền đúng tên xã bằng tiếng Việt không dấu
- Âm thanh: Đầu vào Mic: USB (nếu dùng mic USB ) , Mic Rear (nếu dùng mic hội trường cắm cổng ) . Đầu ra Loa : HDMI (nếu dùng TV). Analog nếu dùng loa hội trường cắm cổng )
- Mạng: thực hiện kết nối như thông tin dưới:
 - Loại : Peer to peer. Phiên bản : 3. Tích vào Máy Khách. Cổng 1236. Giao thức TCP. Mã hóa None. Nén không tích. Địa chỉ Cytunnel: IP/Domain của MCU. Tên nhập Cytunnel:[thông tin user được tạo trên MCU]. Ví dụ: abc. Pass: 123456. – Bấm Lưu .
 - LAN: Khai báo địa chỉ IP gồm IP, Subnet, Gateway, giữ nguyên các phần khác (mục LAN) nếu không có thông tin thì nhờ nhà mạng hỗ trợ; Bấm Lưu.

+ Gọi vào MCU theo cấu trúc sau (không có dấu [và]): [ID phòng họp]@[IP MCU]

B/ Dùng Phần mềm


Yêu cầu chung: Máy tính hoặc laptop chạy win 10 hoặc 11; 8Gb Ram, Camera ít nhất 720p.
Kết nối máy tính đảm bảo test Local (tại chỗ): Màn hình hiển thị có tín hiệu, Loa và Micro khi nối với hệ thống âm thanh tại phòng họp vận hành tốt.

1- Dùng phần mềm Polycom RealPresence Desktop


- + Khai báo địa chỉ IP chuyên dùng vào máy tính (nếu chưa có thì nhờ nhà mạng hỗ trợ)
- + Vào Setting: đổi tên điểm cầu (mục Display Name), bỏ giao thức SIP (mục SIP); ngõ ra Loa và Mic chọn theo kết nối thực tế (Audio Devices và Audio input); Camera cũng thực hiện tương tự
- + Gọi vào MCU theo cấu trúc sau (không có dấu [và]): [IP MCU]##[ID phòng họp]

2- Dùng trình duyệt Internet:


- + Cài đặt và mở trình duyệt Chrome trên máy tính
- + Mở link họp trực tuyến lên

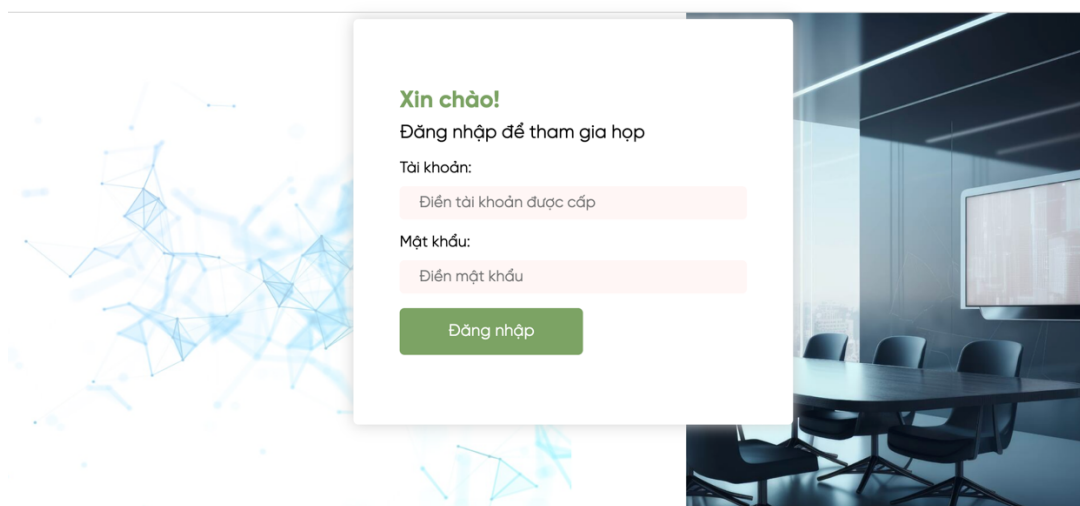

- + Lưu ý cho phép sử dụng Camera, mic, khi trình duyệt yêu cầu (Nên chọn dòng đầu tiên để phiên họp sau không phải chọn lại)

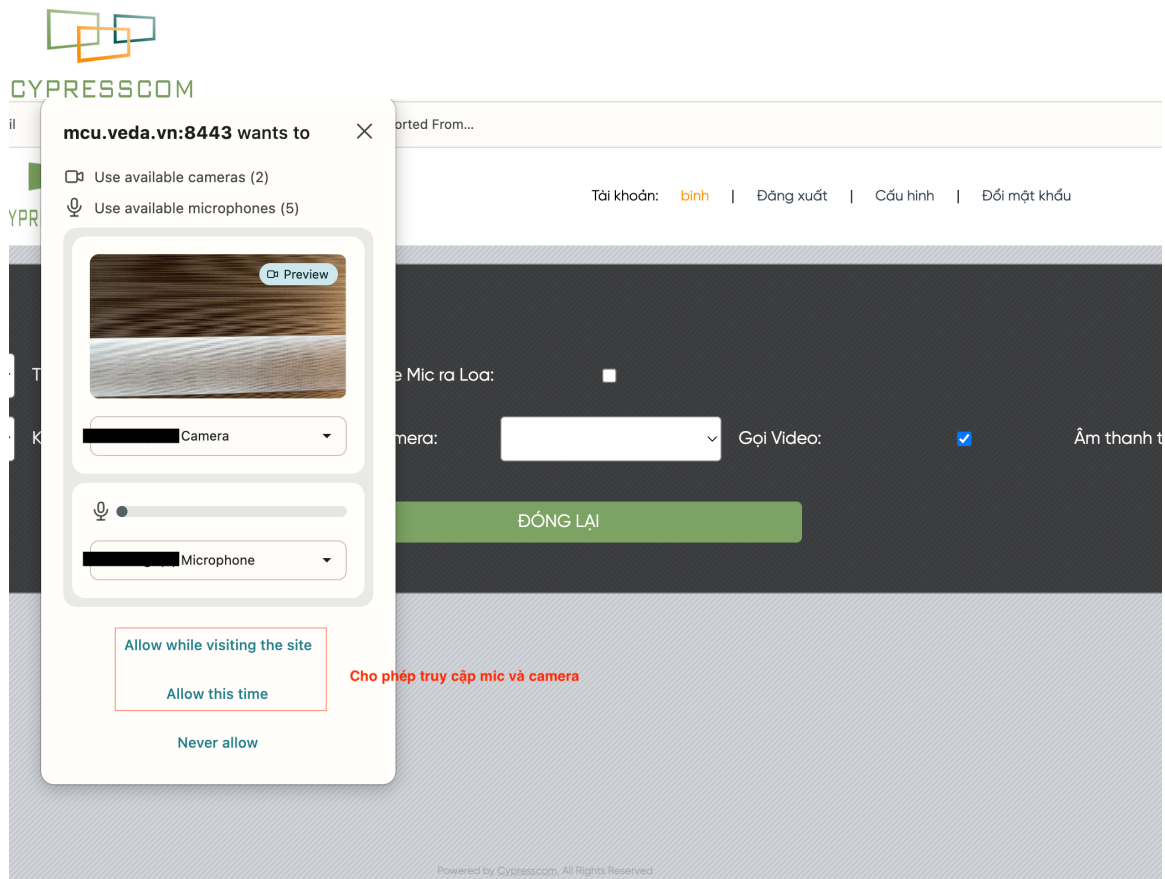


+ Có thể cấu hình mic, loa, camera tùy chọn

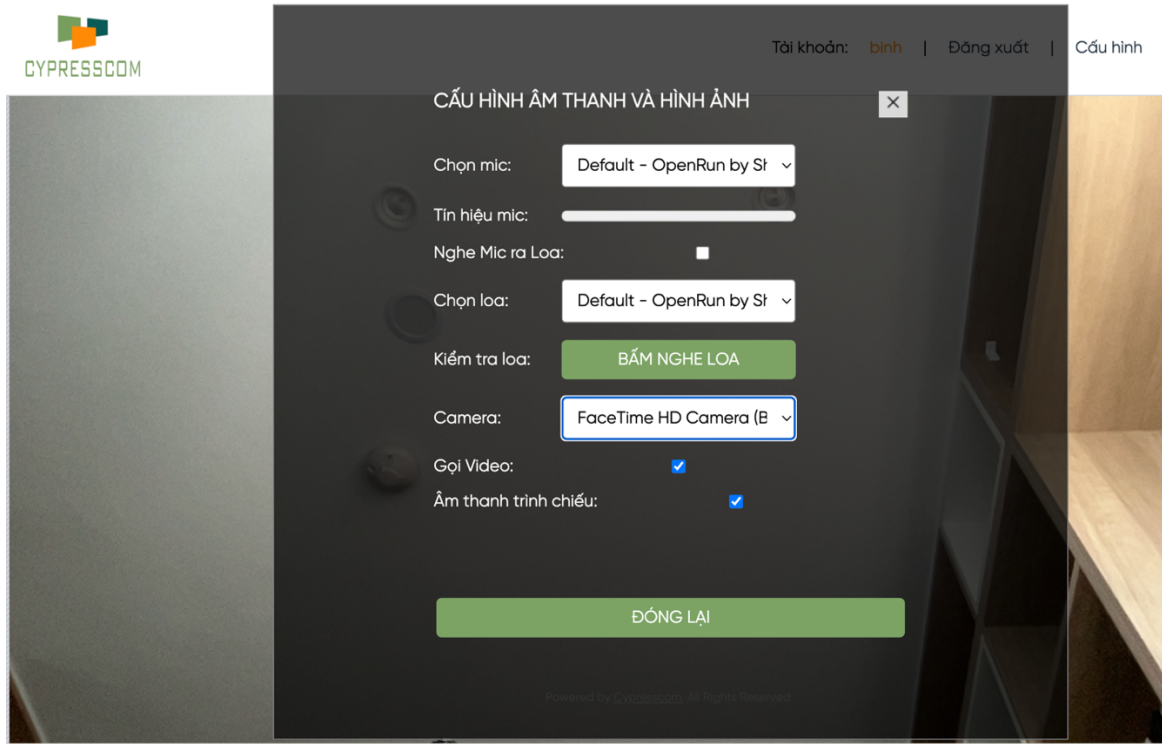

+ Đăng nhập với User/Pass được cung cấp (ví dụ user: abc, pass: 123456)

+ Nhập ID phòng họp

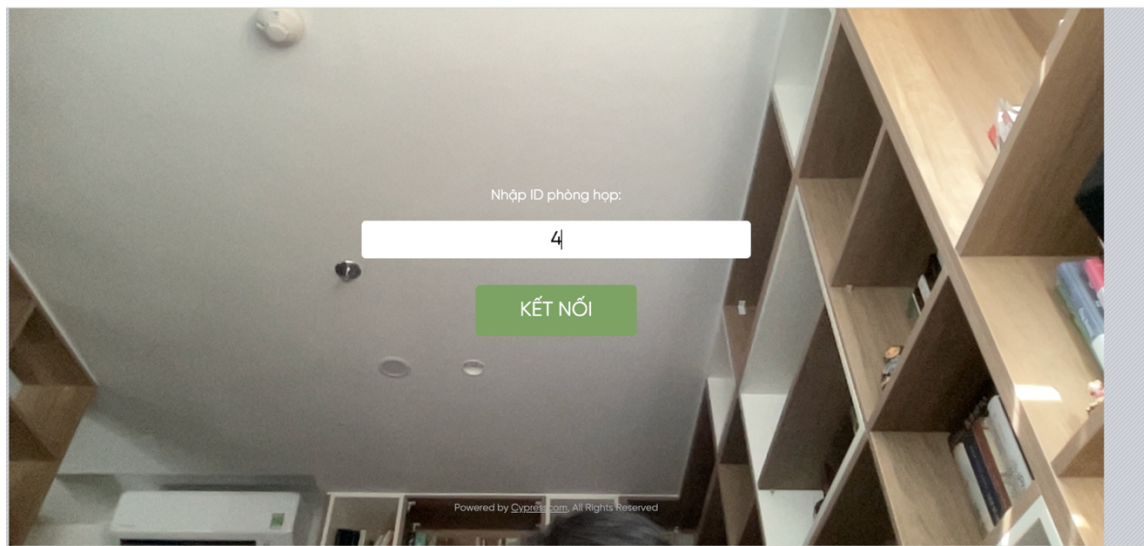

+ Máy tính sẽ tự động kết nối vào phòng họp.

